


Korte Inbouw instructie

Benodigd gereedschap:

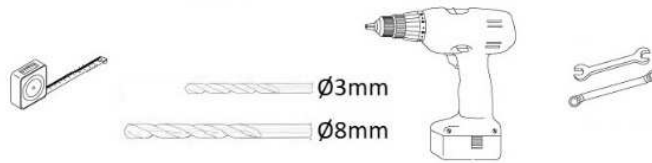


Benodigd materiaal (montage set):



Systeembreedte	Bout-moer verbindingen					
	2x vooraan	2x achteraan	3x vooraan	3x achteraan	4x vooraan	4x achteraan
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						
100						
110						
120						
130						

Hoe te starten:


Positioneer het systeem in het voertuig, met de afdekplaat er op. Controleer of in deze positie het complete systeem past in het voertuig, met de lades er in. Controleer tevens of alle lades goed en volledig te openen zijn.

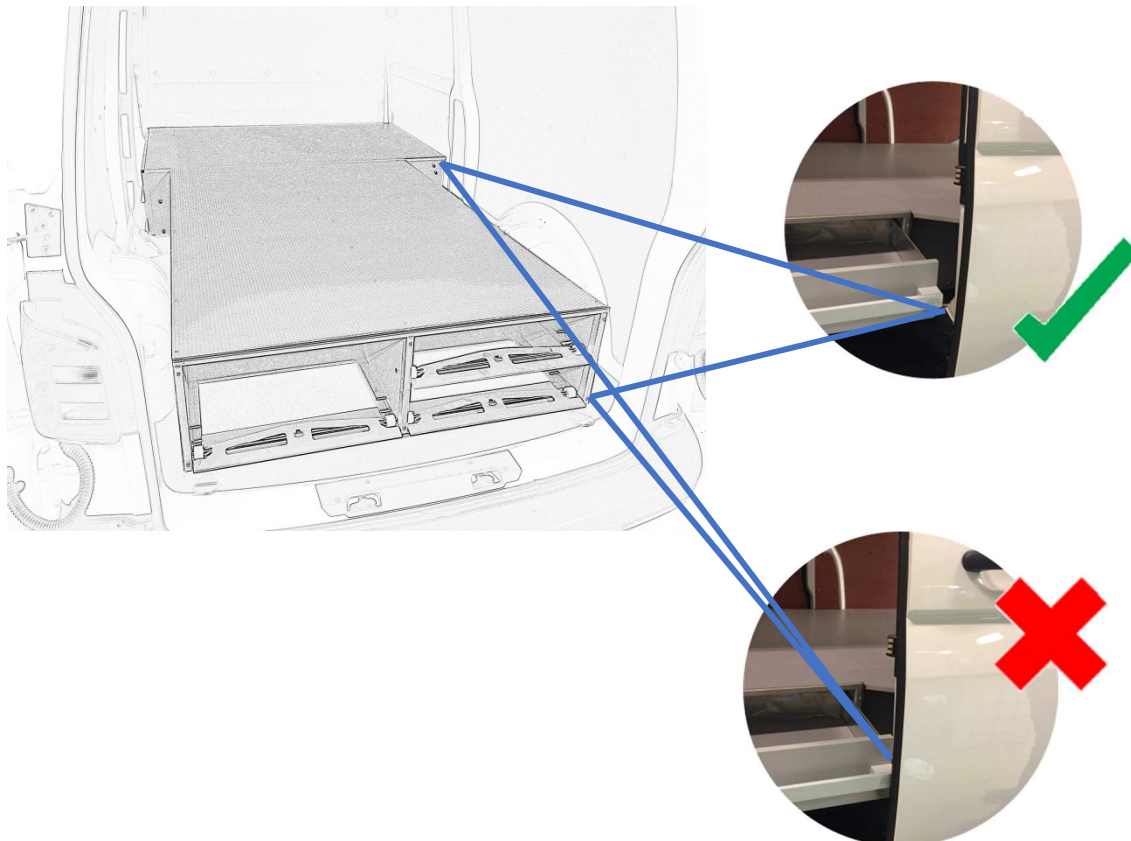

Korte Inbouw instructie

Hoe vast te zetten:

1. Boor op de beschikbare plaatsen voorzichtig door de montagebeugel en door de vloer, met een boor van \varnothing 3mm. Controleer aan de onderzijde van het voertuig of deze positie mogelijk is voor het plaatsen van de montage set. Boor het gat dan op naar \varnothing 8mm en voorzie deze gaten van een behandeling tegen roest. Zet de montagebeugel vast met de voorgeschreven bout-moer verbinding.

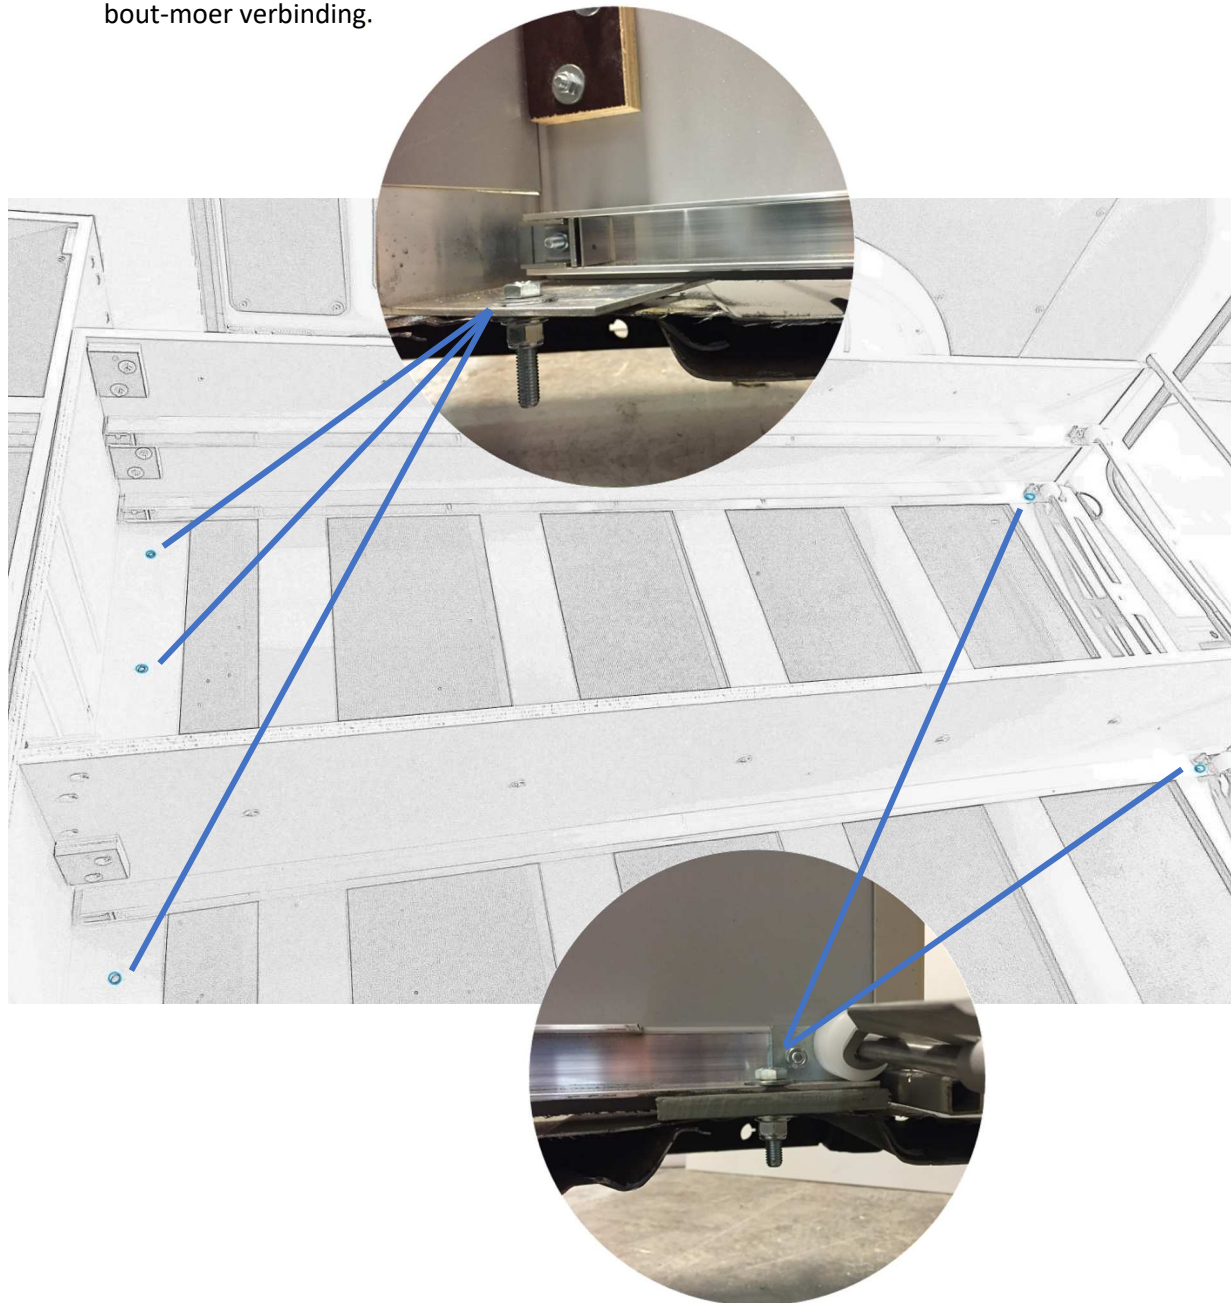

2. Boor door het gat in het U-profiel door de vloer, met een boor van \varnothing 3mm. Controleer aan de onderzijde van het voertuig of deze positie mogelijk is voor het plaatsen van een montage set. Boor het gat dan op naar \varnothing 8mm en voorzie deze gaten van een behandeling tegen roest. Zet de ladenunit dan vast met de voorgeschreven bout-moer verbinding.
3. Plaats de lades in de ladenunit en monteer de afdekplaat op de ladenunit.